

DIGITAL TIMER INSTRUCTIONS

BASIC SETUP

- ① PRESS Res. (RESET) KEY TO BEGIN
- ② TO SET TIME OF DAY:
Press key and hold. Use **h** and **m** keys to set current time of day while holding key. Make sure AM / PM is properly identified, or, if military time... 0 - 12 for AM, 13 - 24 for PM. Do NOT release key. Proceed to step 3.
- ③ TO SET DAY OF WEEK:
Continue holding key. Press **Day** key until current day of week appears in display window. Release key. Proceed to step 4.

PROGRAMMING

- ④ TO SET ON TIME:
Press **Prog.** key and release. Use **h** and **m** keys to set desired ON time. Make sure AM / PM is properly identified, or, if military time... 0 - 12 for AM, 13 - 24 for PM. Proceed to step 4a.
 - △ **4a** Press key until appears in display window below time. This indicates a scheduled ON time. Proceed to step 4b.
 - △ **4b** For 7 day operation, make sure all 7 days appear in display window. To change days of operation, press **Day** key until desired days of operation appear. Proceed to step 5.
- ⑤ TO SET OFF TIME:
Press **Prog.** key and release. Use **h** and **m** keys to set desired OFF time. Make sure AM / PM is properly identified, or, if military time... 0 - 12 for AM, 13 - 24 for PM. Proceed to step 5a.
 - △ **5a** Press key until appears in display window below time. This indicates a scheduled ON time. Proceed to step 5b.
 - △ **5b** Make sure OFF days correspond with ON days. To change OFF days, press **Day** key until desired OFF days appear. For multiple ON/ OFF times - repeat steps 4 & 5. When completed, proceed to step 6.
- ⑥ LOCK IN PROGRAMS:
Press key to lock in set programs and return to clock mode. Proceed to step 7.
NOTE: If **Fr ##** appears in display window after pressing **Prog.** key, proceed to step 5, then return to desired step. Digital timer has 20 available ON/OFF program spaces. The **Fr** indicator shows the remaining "FREE" ON/OFF spaces. If one ON time and one OFF time have been programmed, the **Fr** indicator will read **Fr 18** (18 "FREE" ON/OFF spaces remaining).

- ⑦ SET TO RUN:
To set to proper RUN position, display must show the following under the displayed time of day:

= AUTOMATIC RUN / LIGHTS OFF
-or- = AUTOMATIC RUN / LIGHTS ON


If display shows any of the following:

= LIGHTS ALWAYS ON
-or- = LIGHTS ALWAYS OFF

Timer will not function properly. Press the key repeatedly until

= AUTOMATIC RUN / LIGHTS OFF
-or- = AUTOMATIC RUN / LIGHTS ON

shows in the display.

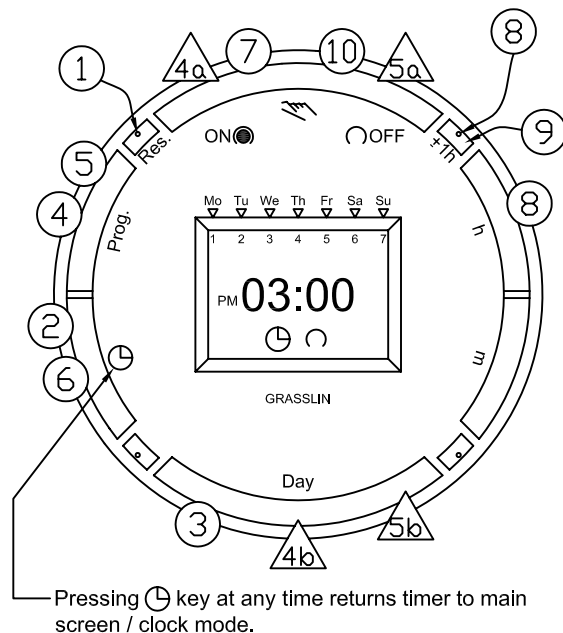

Pressing key at any time returns timer to main screen / clock mode.

STANDARD / MILITARY TIME

- ⑧ TO SET STANDARD OR MILITARY TIME:
Press key and release to set to clock mode. Press and hold **h** key. Then, using a paper clip or thin, solid object, Press the **+1h** key once and release both keys. Display will toggle between military and standard time each time this procedure is repeated. (AM or PM will display in standard time).

STANDARD / DAYLIGHT SAVINGS TIME

- ⑨ TO SET STANDARD OR DAYLIGHT SAVINGS TIME:
Press key and release to set to clock mode. using a paper clip or thin, solid object, Press the **+1h** key once and release. Display will toggle between standard and daylight savings time each time this procedure is repeated.

PM **03:00** = STANDARD TIME

+1h
PM **04:00** = DAYLIGHT SAVINGS TIME

MANUAL OPERATION

- ⑩ TO OPERATE MANUALLY
Press key and release to set to clock mode. Press key once until appears. Lights will turn ON. To turn OFF, press key 3 times until appears. Be sure timer is not "ALWAYS ON".....or "ALWAYS OFF" . Timer will not function properly in either of these settings.

USE WITH PHOTOCELL

- ⑪ TO OPERATE WITH PHOTOCELL
Set ON time slightly before dark - ie: 4:00 pm. Set OFF time as desired. For dusk to dawn - set ON time slightly before dark and off time after sunrise.

IN CASE OF POWER FAILURE - TIMER HAS 100 HOUR BATTERY BACKUP

NOTE: If any procedure fails to produce results as written, press reset key and start over.

INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR EL RELOJ DIGITAL (T-SS-DT)

Para Empezar: Presione el boton “Reset”. Luego para seleccionar AM/PM presione sosteniendo el boton “**h**” hacia abajo y con la otra mano y al mismo tiempo tambien presione el boton “**+1h**” una sola vez, asi conseguira las opciones de hora **normal o militar**.

Para Programar La Hora Actual: Con su mano Izquierda presione y sostenga el boton con el simbolo del reloj, luego con la mano derecha presione el boton “**h**” una y otra vez hasta conceguir la hora local, ahora avance presionando el boton “**m**” para conceguir los minutos correctos, de la misma manera presione el boton “**Day**” hasta localizar el dia correcto. (Aparecera un solo numero) Asegurese de indicar apropiadamente AM/PM.

Ajustando Un Solo Programa De ENCENDIDO/APAGADO los 7 dias de la semana:

El reloj Digital tiene 20 prgramas opcionales para ENCENDIDO/APAGADO.

-Ajustando el horario de **ENCENDIDO:** presione el boton “**Prog.**” una sola vez, luego presione el boton con el simbolo de la “**mano**” procurando conceguir el circulo con el punto negro en el centro lo cual indica que enseguida va a programar **ENCENDIDO**. Presione el boton “**h**” para avanzar a la hora deseada de **ENCENDIDO**. Presione el boton “**m**” para ajustar los minutos, los numeros del 1 al 7 ya se muestran fijos indicando que el horario sera el mismo los siete dias de la semana.

-Ajustando el horario de **APAGADO:** Presione el boton “**Prog**” una vez, enseguida el boton con el simbolo de la “**mano**” dos veces hasta que vea el circulo sin el punto negro en el centro que quiere decir **APAGADO**. Presione el boton “**h**” para avanzar a la hora deseada de **APAGADO**. Presione el boton “**m**” para ajustar los minutos, al igual que en el anterior los 7 dias de la semana se muestran fijos indicando que el reloj se apagara a la misma hora los 7 dias. Presione el boton “**Prog**” otra vez, se notaran 4 rayitas y los numeros del 1-7 fijos. Presione “**Prog**” una vez mas. FR 18 aparecera, indicando que tiene 18 espacios todavia por si desea introducir otros horarios, tambien le asegura que de hecho acaba de programar solamente 2 horarios. Presione el simbolo del reloj para volver al horario actual.

Ajustando Horarios Multiples De ENCENDIDO/APAGADO:

Despues de haber ajustado un solo horario de ENCENDIDO/APAGADO, otros horarios adicionales de ENCENDIDO/APAGADO se pueden programar siguiendo las mismas instrucciones indicadas arriba hasta introducir la cantidad de ENCENDIDO/APAGADO deseados. Cuando presiona el boton “**Day**” varias veces, notara que **12345** quiere decir que puede programarse de Lunes a Viernes con el mismo horario, o si nota los #’s **67** sugiere que Sabado y Domingo pueden ser programados diferentemente, o tambien dias individuales. Este reloj Digital contiene 20 programas disponibles para ENCENDIDO/APAGADO. Presione el simbolo del reloj para volver al horario actual.

Revisando Lo Programado: Presione el boton “**prog.**” (programar) una sola vez. El horario de ENCENDIDO aparecera. Presione el boton “**prog.**” (programar) otra vez. El horario de APAGADO aparecera. Presione el boton “**prog.**” (programar) otra vez. 4 rayitas o giones

apareceran. Presione el boton “**prog.**” (programar) otra vez mas. FR 18 aparecera indicando que tadavia tiene 18 programas ENCENDIDO/APAGADO disponibles.

Presione el simbolo del reloj para volver al horario actual. NOTA: si se introducen multiples horarios, continúe revisandolos solamente presionando el boton “**prog**” (programar) hasta que todos los horarios sean revisados. El numero disponible de programas apareceran una vez que todos los horarios hallan sido revisados. Ejemplo: FR 16, FR 14, etc. Presione el simbolo del reloj para volver al horario actual.

Hacer Cambios a Programas Existentes: Se pueden cambiar horarios de ENCENDIDO/APAGADO ya introducidos, solamente siguiendo los pasos indicados anteriormente en: “**Ajustando Un Solo Programa de ENCENDIDO/APAGADO los 7 días de la semana:**” Repita el proceso si esta cambiando multiples ENCENDIDO/APAGADO. Presione el simbolo del reloj para volver al horario actual.

Para Operar Manualmente: Presione el boton con el simbolo de la “**mano**” para ENCENDER. esto en la modalidad de horario actual. Y para APAGAR, de la misma manera que en el anterior Presione el boton con el simbolo de la “**mano**” solo que en esta ocacion 3 veces hasta volver al horario actual. NOTA: Cuando presione 2a, y 3a vez, en la pantallita se mostraran los simbolos de ENCENDIDO/APAGADO con parentesis { } y /o sin parentesis.

Asegurese de saltar esos modos o las luces quedaran ENCENDIDAS o APAGADAS indefinidamente.

Para Usarse Con Focelula: Para ajustar que las Luces ENCIENDAN justo al obscurecer, y APAGAR a la hora deseada, solamente ajuste el horario del reloj un poquito antes de que obscurezca. Como vera el reloj prendera a la hora programada, pero la Photocelula prohibira que las luces se ENCIENDAN hasta que esta sea activada por la obscuridad. El reloj APAGARA las luces a la hora programada.

NOTA: Presione el boton “**+ -1h**” una sola vez para cuando tenga que ajustar los horarios de Invierno y de Verano.

En el caso de que ocurra interrupcion de electricidad, el reloj viene con una bateria recargable capaz de retener en la memoria los horarios ya programados por un periodo de 100 horas.